


感谢您购买道通新一代智能胎压匹配工具。本设备质量上乘，经久耐用，您只需按照说明使用，并进行适当维护即可。

### 产品描述


#### MaxiTPMS® ITS600

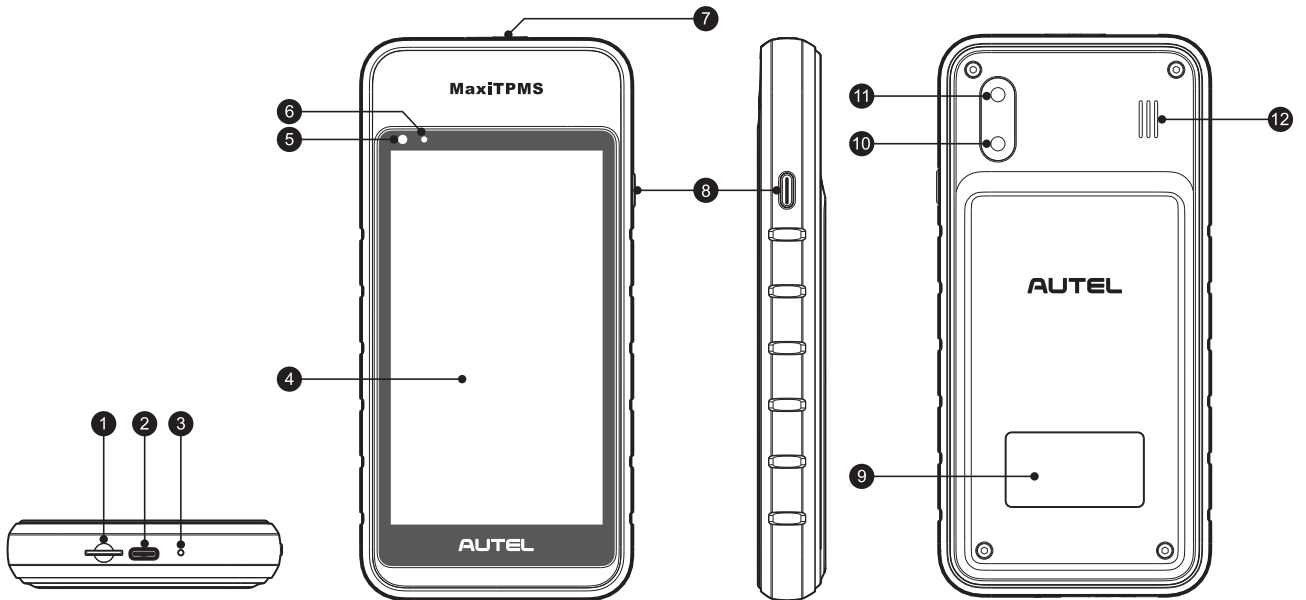

1. Micro SD 卡槽
2. USB OTG 接口
3. 麦克风
4. 5.5 英寸 LCD 电容式触摸屏
5. 外界光传感器 --- 检测环境亮度
6. 状态指示灯 --- 充电时,绿灯闪烁; 充满电时,绿灯常亮; 检测到异常时,红灯常亮

7. TPMS 低频天线
8. 电源 / 锁屏按键 --- 长按可开启 / 关闭设备,短按可锁屏
9. 机身贴纸
10. 后置摄像头
11. 闪光灯
12. 扬声器

#### MaxiVCI V200

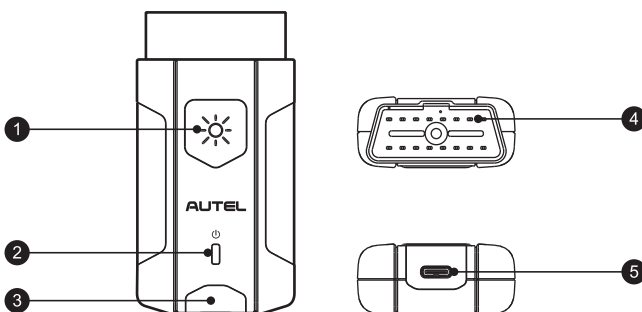


1. 照明指示灯按钮 --- 按压按钮,白灯亮起
2. 电源指示灯 --- 开机自检时黄灯常亮; 通电后绿灯常亮; 升级时红灯闪烁
3. 连接指示灯 --- USB 连接时,有通讯会绿灯闪烁,连接成功后绿灯常亮; 蓝牙连接时,有通讯会蓝灯闪烁,连接成功后蓝灯常亮
4. 车辆诊断接口 (16 针接头)
5. USB 端口

## 操作指引




**注意：**对设备进行操作或维护前，请认真阅读本指南，尤其是注意事项或提示语。请正确使用以免造成人身伤害或设备损坏。由于操作不当造成的损坏会使有限保修失效。

1

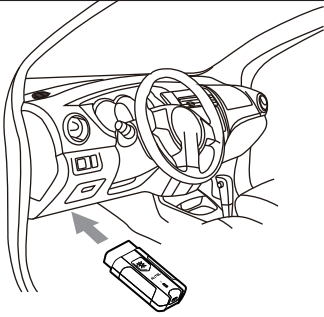

- 关闭点火开关，将 MaxiVICI V200 插入车辆的诊断座，该诊断座通常位于车辆仪表板下方。

2

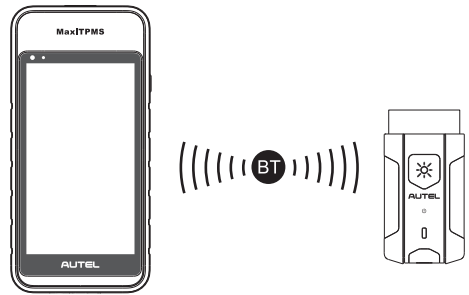

- 打开点火开关，将胎压工具与 V200 设备蓝牙配对，建立通信连接。当 V200 设备正确连接到车辆和胎压工具时，VCI 状态按钮在显示屏右上角显示为绿色对勾，这个表示您的胎压工具已经与车辆成功连接。

## 软件升级




**提示：**确保胎压工具已连接到互联网且有足够的电量或已连接到电源。

1



- 首次使用时，弹出注册登录页面，直到您登录后此界面才会消失。如没有注册，请先注册账号。登录时，只需输入正确的账号邮箱和密码。登录后，即可使用产品。

2

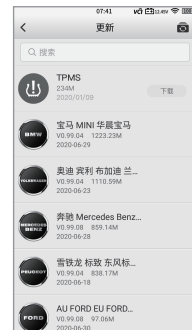

- 在更新界面选择可升级的软件，点击 TPMS 选择升级胎压功能，或点击车标升级维修保养功能。



**提示：**ITS600 出厂默认配置基本版软件，包含 TPMS 软件，加赠四大常用维修保养功能。可付费开通升级版全车系诊断软件，包含全系统诊断 + 全系统维修保养功能，成功开通后，软件终身免费升级。

## ITS600 软件升级

1. 在主界面点击**更新**应用程序，显示更新界面。
2. 点击 **TPMS** 选择升级胎压功能，或点击车标进行维修保养功能的升级。
3. 点击屏幕右上角**暂停 / 继续**按钮可暂停，或继续升级过程。
4. 升级过程完成时，软件将自动升级为最新版本。

## MaxiVICI V200固件升级

MaxiVICI V200 支持蓝牙和 USB 线连接到胎压工具。

### 蓝牙升级

1. 在主界面选择**设置 > VCI 管理器 > 蓝牙连接**，设备会自动扫描周围可用的 V200 设备，请选择目标设备进行配对。
2. 配对成功后，设备右侧连接状态显示为已配对，连接指示灯亮起。
3. 点击**固件升级 > 检查固件版本**查看最新的版本，或点击**升级**按钮完成更新。

### USB 升级

1. 如使用 USB 线 (C 转 C) 连接，进入 **VCI 管理器**，当 V200 和工具连接成功时，显示屏右上角显示为绿色对勾。
2. 选择**固件升级 > 检查固件版本**查看最新的版本，或点击**升级**按钮完成更新。